


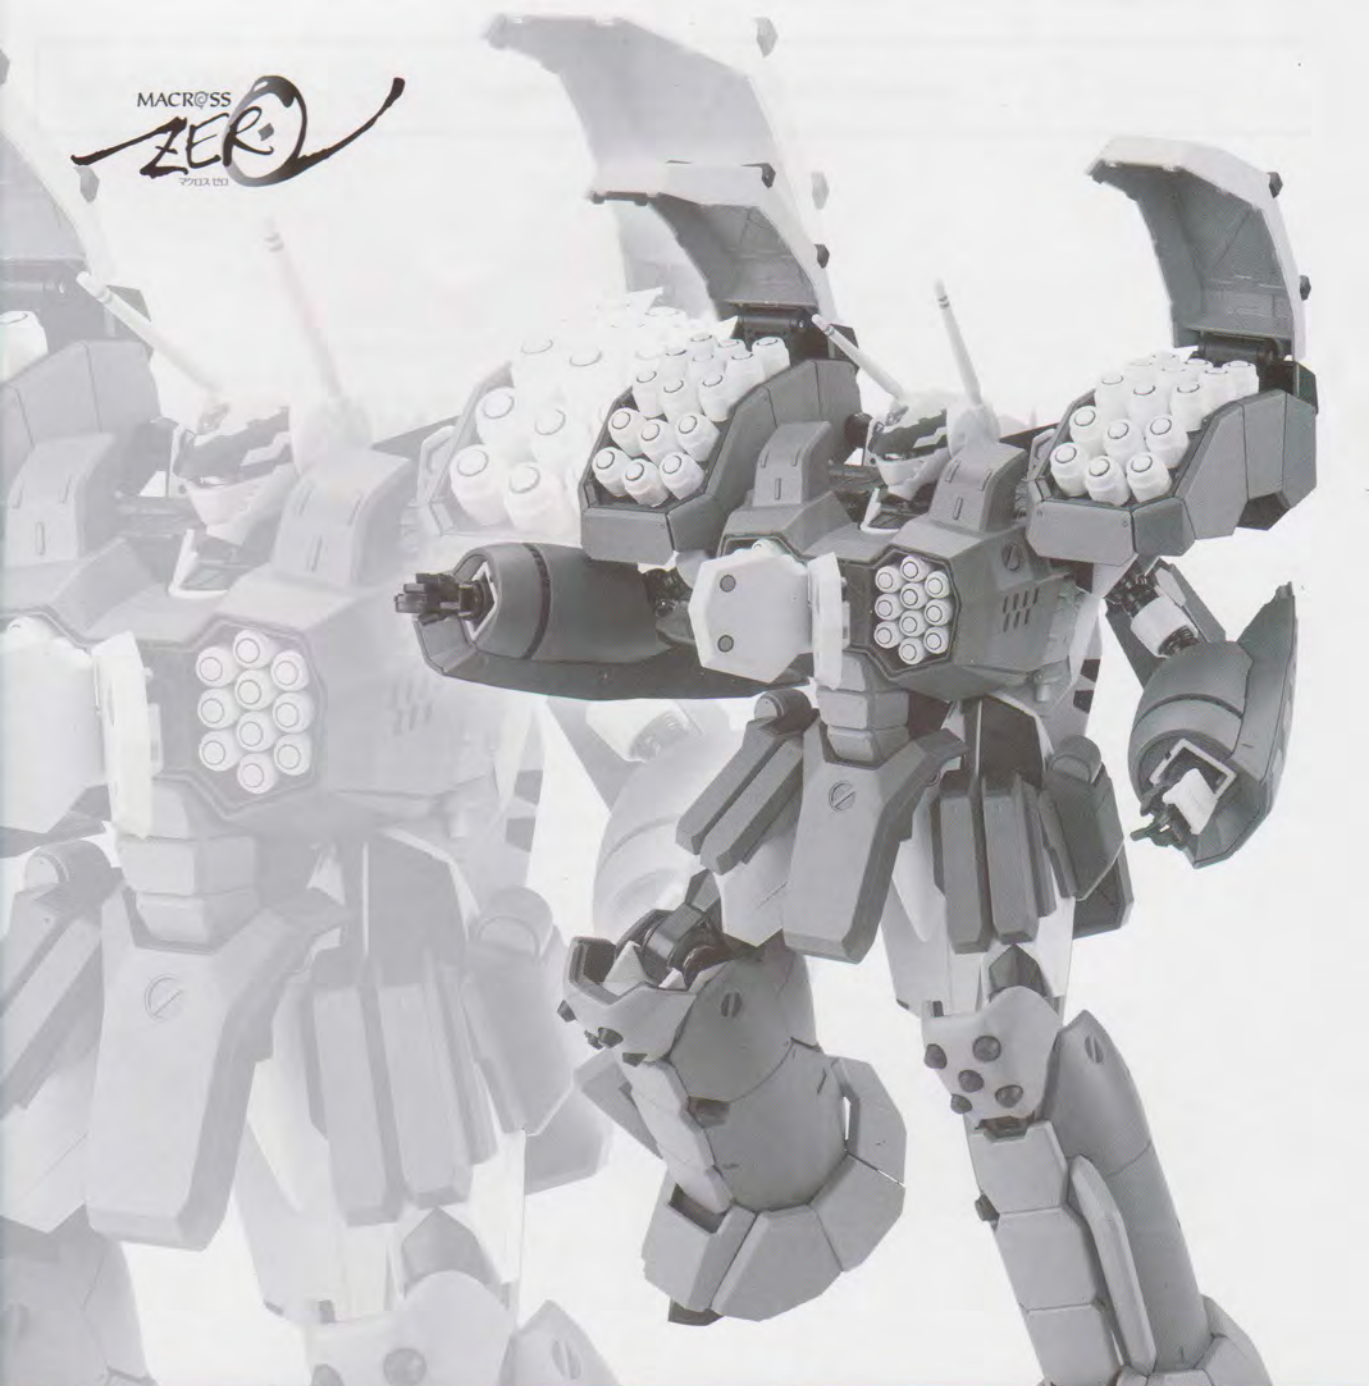

MACROSS ZERO

1/60
Scale

1/60 VF-0A/S対応リアクティブアーマー

Reactive Armor for VF-0A/S Phoenix.

取扱説明書

HOW TO INSTALL

マクロスゼロ 1/60

VF-0A/S対応リアクティブアーマー

取扱説明書 もくじ

MACROSS ZERO 1/60 Scale Reactive Armor for VF-0A/S Phoenix.

PAGE 02	もくじ	LINE UP
PAGE 03	セット内容	SET ITEMS
PAGE 04	マーキング説明	MARKING
PAGE 05	変形説明	HOW TO INSTALL
PAGE 13	オプション&ギミックの説明	GIMMICK AND OPTION

⚠ 取り扱う前に必ずお読みください。 ⚠

- 取り扱う際は事前に取扱説明書を確認してから行ってください。
- 対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品が含まれているので、お子様が誤って口の中に入れないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
- 尖った部分がありますので、取り扱いにはご注意ください。また、尖った部分を人には決して向けないようにしてください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な取り扱いはいししないでください。

《 使用上の注意 》


- 本商品は構造上、多数のパーツで構成されています。過度な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがありますので、取り扱いの際はご注意ください。
- デザインの都合上、可動箇所への塗装を行っている箇所がございます。通常の可動でも塗装が剥がれやすいので、ご注意ください。
- 細部の変形につきましては無理にとり行わず、模型用工具（ピンセットなど）を使用して丁寧に取り扱いください。
- 模型用工具等を使用される際は、工具の注意事項を確認した上で取り扱ってください。

セット内容

SET ITEMS

《おねがい》 取り扱い前にはセット内容の確認と、破損等が無い事とを確認してからお楽しみください。

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| (A) 右肩部装甲ユニット | (E) 胸部装甲ユニット | (H) 右脚部装甲ユニット |
| (B) 背部スラスターユニット | (F) 右腰部装甲ユニット&ハンドグレネード | (I) 左脚部装甲ユニット |
| (C) 左肩部装甲ユニット | (G) 左腰部装甲ユニット&ハンドグレネード | (J) 腰裏部装甲ユニット |
| (D) 腕部装甲ユニット
※左右共通です。 | | |


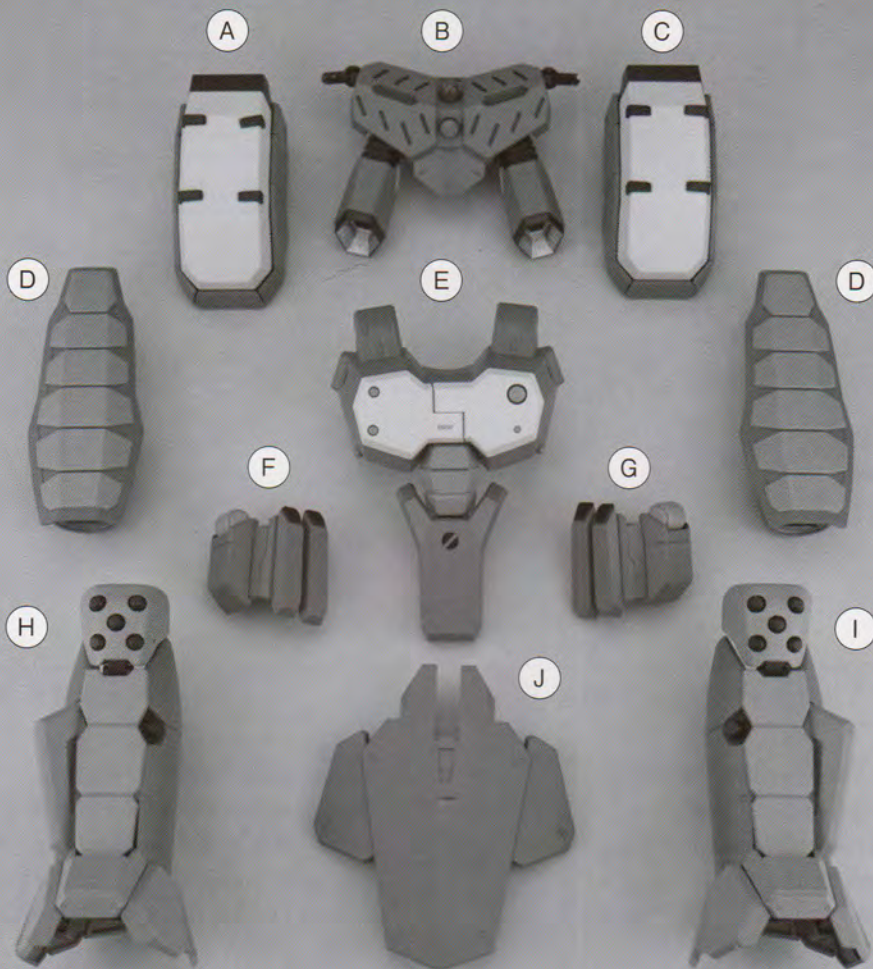


マーキング説明

MARKING

《マーキングステッカーの貼り方》

- ステッカーを貼る箇所のホコリや汚れを拭き取ってください。
- ステッカーはピンセット等を使用して貼る事をお勧めします。
- ステッカーのカットラインは大きく設けています。
ハサミ等で大きさを調整して下さい。
- 貼る指定の無いマーキングはご自由にお貼りください。

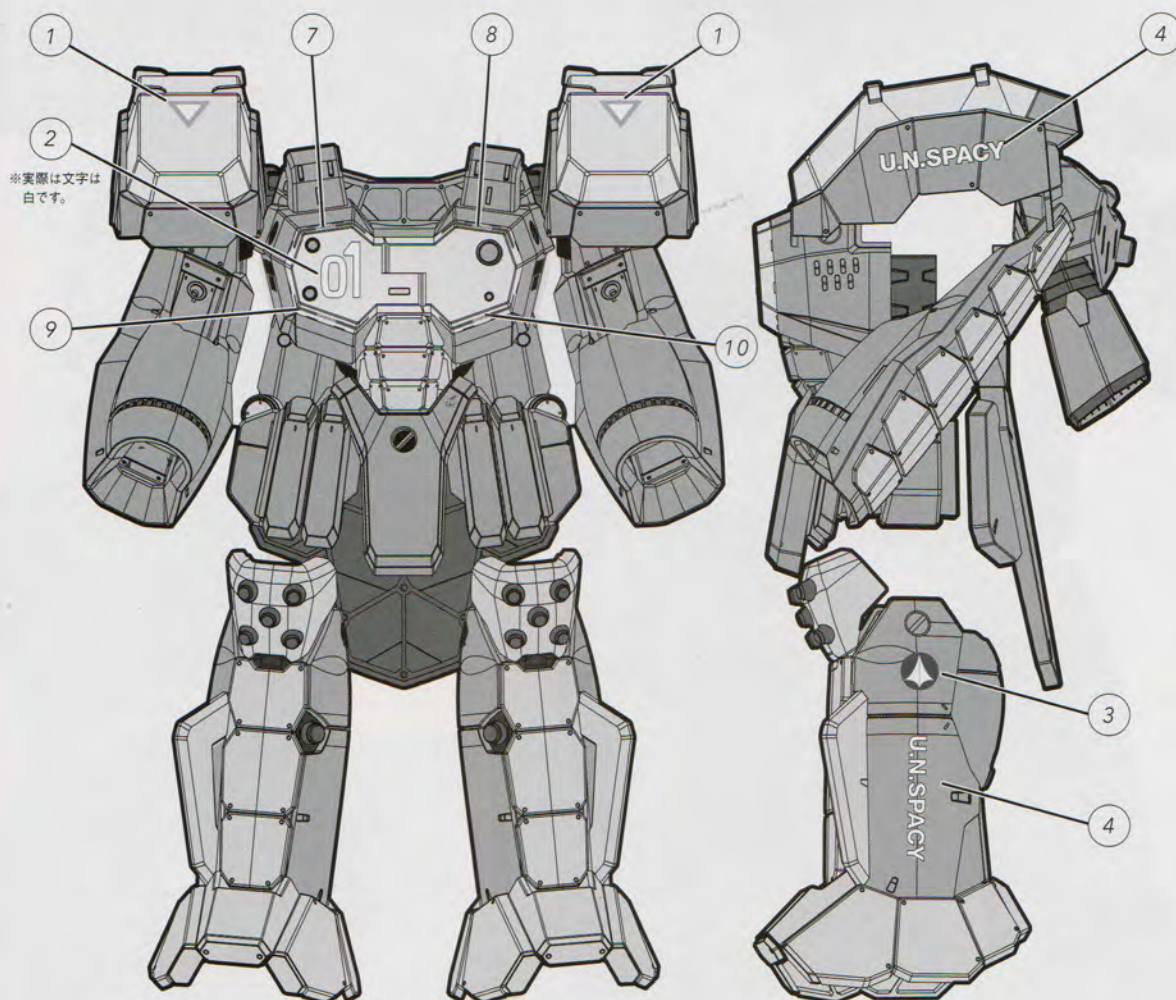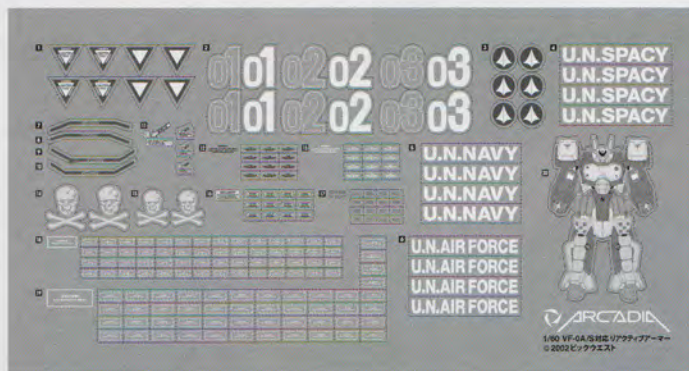



MACROSS ZERO

**Reactive Armor for
VF-0A/S Phoenix.**

取扱説明書

HOW TO INSTALL

00

装着前の準備として

1/60 完全変形VF-0Aまたは0Sをバトロイド形態にします。次にバトロイドの背面にある増槽パーツを外し、VF-0に付属している「本体部コンフォーマルタンク（差替え用）」に差替えます。

01

脚部装甲ユニットの分解1

脚部装甲ユニットの後部装甲パーツを、後方へ引き外します。
※左右の脚ユニットを行います。

02

脚部装甲ユニットの分解2

脚部装甲正面パーツから、側面装甲パーツを左右へ引き外します。併せて足の甲パーツも外します。
※左右の脚ユニットを行います。


03

脚部装甲ユニットの分解3

脚部装甲側面外側パーツにあるベントラルフィンカバーパーツを、矢印方向に外します。
※左右の脚ユニットを行います。

04

脚部装甲ユニットの取り付け1

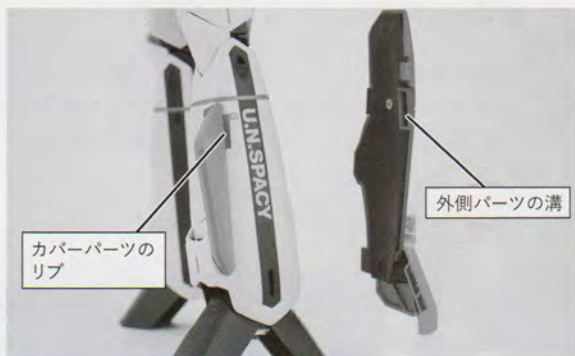


VF-0本体のベントラルフィンにカバーパーツを被せ、カバーパーツにあるリップに、脚部装甲外側パーツにある溝をはまる様に合わせます。

※片側ごとに左右を行います。

05

脚部装甲ユニットの取り付け2

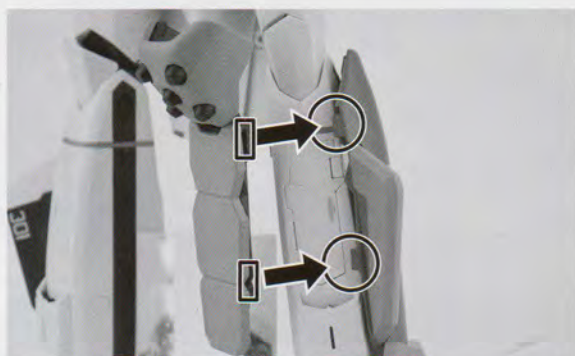


脚部装甲外側パーツ前方にある○で囲った凸に、脚部装甲正面パーツ側面にある□で囲った穴をはめます。

※片側ごとに左右を行います。

06

脚部装甲ユニットの取り付け3

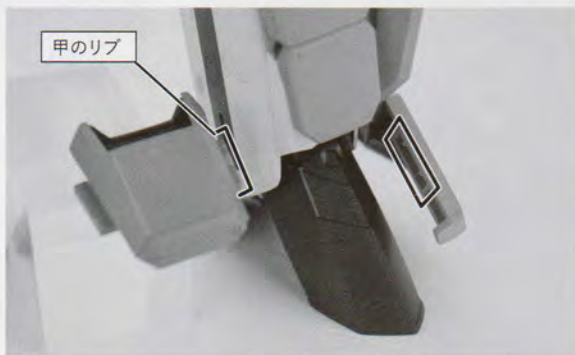


脚部装甲外側パーツ前方の裾にある□で囲った溝に、足の甲装甲パーツ側面のリップをはめます。

※片側ごとに左右を行います。

07

脚部装甲ユニットの取り付け4

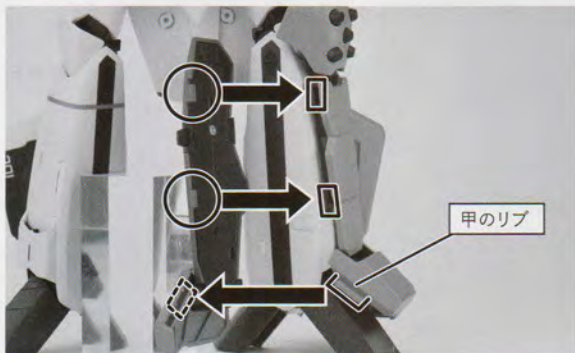

脚部装甲正面パーツの側面にある□で囲った穴に、脚部装甲内側パーツ正面側にある○で囲った凸を挿し込みます。同時に足の甲装甲パーツ側面にあるリップに、内側装甲パーツ前方の裾にある点線で囲った溝をはめます。


※片側ごとに左右を行います。

08

脚部装甲ユニットの取り付け5

本体脚部内側にある○で囲った2ヵ所の凸に、脚部装甲内側パーツの裏面にある□で囲った溝を合わせます。

※片側ごとに左右を行います。

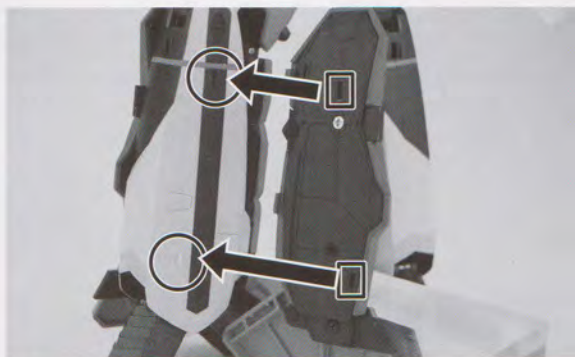


09

脚部装甲ユニットの取り付け6

脚部装甲左右側面パーツ後方にある○で囲った4ヵ所のリブに、脚の後部装甲パーツにある□で囲った溝をはめます。

※片側ごとに左右を行います。

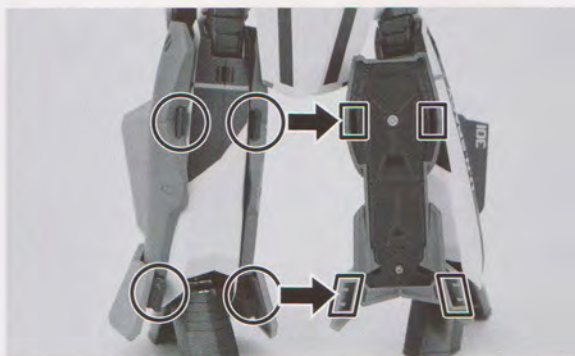


10

腰部装甲ユニットの分解

左右腰部装甲ユニットにあるハンドグレネードポケットパーツを、外方向へ引き外します。

※片側ごとに左右を行います。

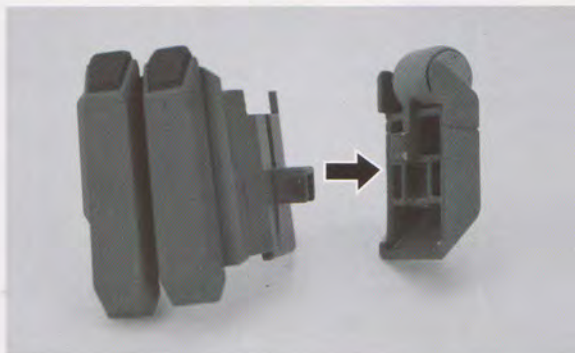


11

腰部装甲ユニットの取り付け1

VF-0本体のエアインターク部内側にあるネジ穴に、腰部装甲ユニットの○で囲った○凸を合わせます。

※片側ごとに左右を行います。

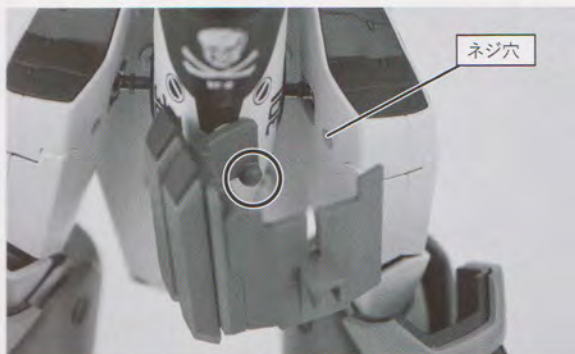

12

腰部装甲ユニットの取り付け2

腰部装甲ユニットの外側を、VF-0本体のエアインテーク部外側へ移動させます。

※片側ごとに左右を行います。




13

腰部装甲ユニットの取り付け3

腰部装甲ユニット側面から見える○で囲った凸と、VF-0本体のエアインテーク部外側にある□で囲った溝に、ハンドグレネードポケットパーツ裏面から伸びる突起と、点線で囲った凹をそれぞれ押し込みます。

※片側ごとに左右を行います。

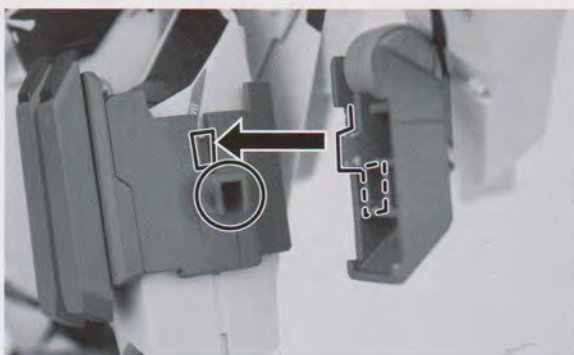

14

腰裏部装甲ユニットの取り付け1

VF-0本体のバックパックを下方に押し下げ、バックパックの矢印で示すヒンジ箇所隙間を作ります。



15

腰裏部装甲ユニットの取り付け2

VF-0本体のバックパックにある隙間に、腰裏部装甲ユニットを写真の向きで止まるまで押し込みます。



16

腕部装甲ユニットの分解

腕部装甲ユニットの外側と内側を矢印方向に分解します。
※左右を行います。



17

左腕部装甲ユニットの取り付け1

VF-0の左腕側面にある○で囲った凸に、腕部装甲内側にある□で囲った凹がはまる様に、腕部装甲内側パーツを腕に合わせます。

※腕部装甲ユニットは、左右共通です。




18

左腕部装甲ユニットの取り付け2

VF-0の左腕に合わせている腕部装甲内側パーツにある○で囲った4カ所の凸に、腕部装甲外側パーツ裏面にある□で囲った溝に合わせ、押しはめます。

※腕部装甲ユニットは、左右共通です。

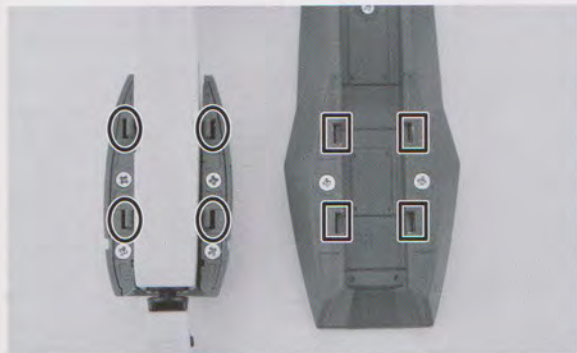


19

右腕部装甲ユニットの取り付け

VF-0の右腕部への取り付けは、左腕と同じ位置になる様に取り付けます。なお、VF-0の右腕側面には凸がありません。

※腕部装甲ユニットは、左右共通です。

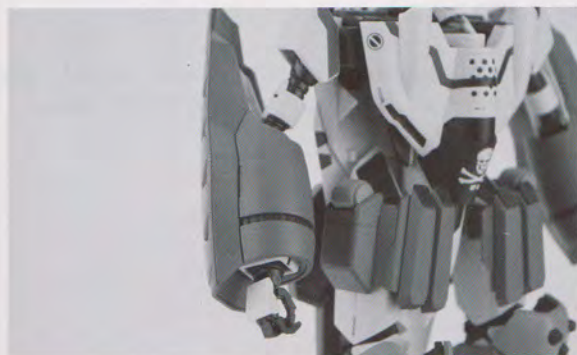

20

胸部装甲ユニットの取り付け1


VF-0本体胸部に図の様に被せます。



21

胸部装甲ユニットの取り付け2


胸部装甲ユニットをVF-0本体側に抑えながら、VF-0本体の整流板を手前に引き出します。胸部装甲ユニット裏面にある2箇所のフックを、VF-0本体のサブエアインテイクにハマります。

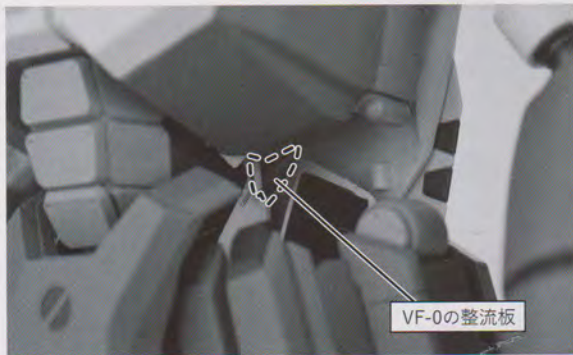

22

背部スラスターユニットの取り付け1

VF-0本体バックパック上部の整流板に、背部スラスターユニットにある隙間を通すように被せます。

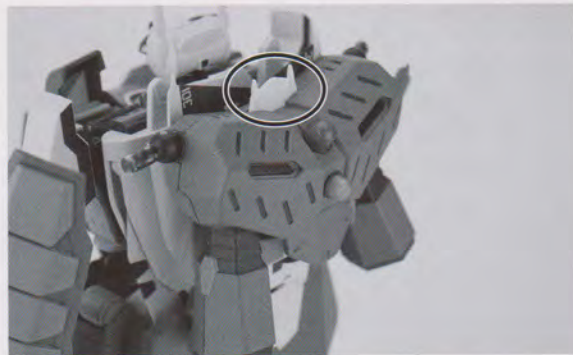

23

背部スラスターユニットの取り付け2


VF-0本体背面に付け替えた「本体部コンフォーマルタンク（差替え用）」の溝に、背部スラスターユニットのリブを挿し込みます。



24

左肩部装甲ユニットの取り付け1


背部スラスターユニット左側面にある点線で囲ったジョイントに、左肩部装甲ユニット右側面の○で囲った穴を挿し入れます。

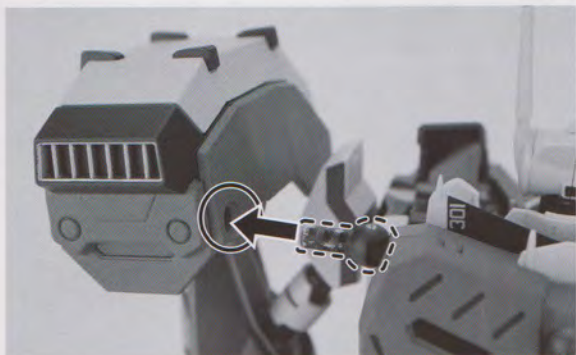

25

左肩部装甲ユニットの取り付け2


左肩部装甲ユニットをVF-0の肩アーマーに被せる様に調整します。

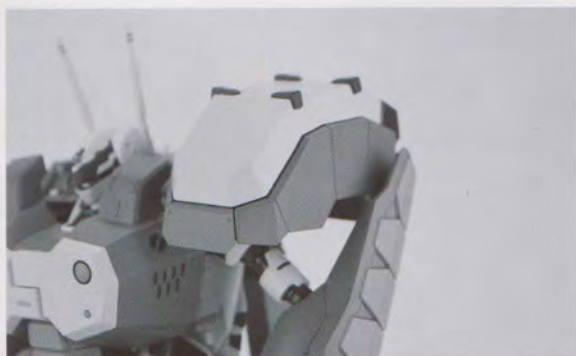

26

右肩部装甲ユニットの取り付け

背部スラスターユニット右側のジョイントで、左肩部装甲ユニット同様の作業をしてください。

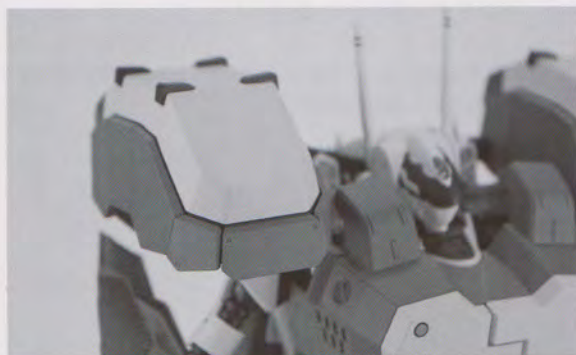

01

胸部マイクロミサイルランチャーハッチの展開

胸部装甲ユニット前方のハッチ箇所を左右を指で挟み、ハッチを手前に起こします。




02

肩部マイクロミサイルランチャーハッチの展開

肩部装甲ユニット上面のハッチ箇所を上方へ引き上げ、ハッチを後方へ起こします。

※左右を行います。

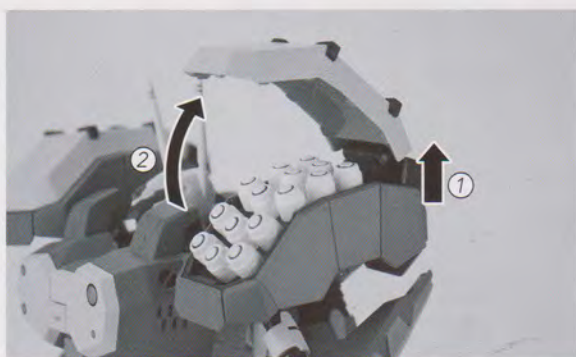

03

ハンドグレネードの着脱

左右腰部装甲ユニット上部には、ハンドグレネードパーツが付いています。上方へ外す事が可能です。



04

前掛けの可動

胸部装甲ユニット下方には正面腰装甲があり、付け根を軸に角度調整が出来ます。



05

左右腰部前掛けの可動


左右の腰部装甲ユニット前方部は、VF-0の腿可動に合わせて、付け根で可動します。



06

ジャンプ・ブースターの可動

背部スラスターユニットにあるジャンプ・ブースターは、根元で可動が出来ます。

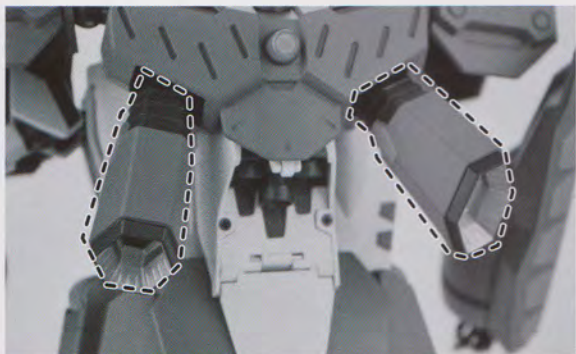

販売元

株式会社ARCADIA

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-10-1サンモト蔵前ビル3F

材質

パッケージ：紙/PET 梱包材：PP 本体：ABS/POM/合金 他

カスタマーセンターお問い合わせ

インターネットから

<http://arcadia.ac/contact/>

※お問い合わせフォームをご利用ください。

 **WARNING:** CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 years.

MADE IN CHINA

© 2002 ビックウエスト

